

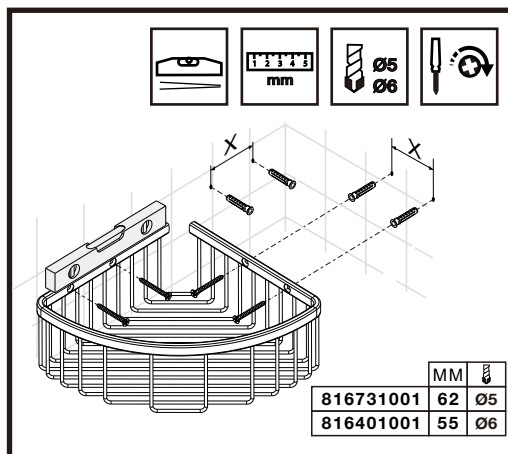
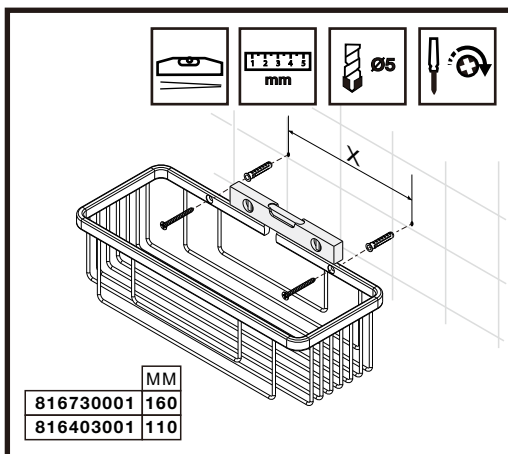


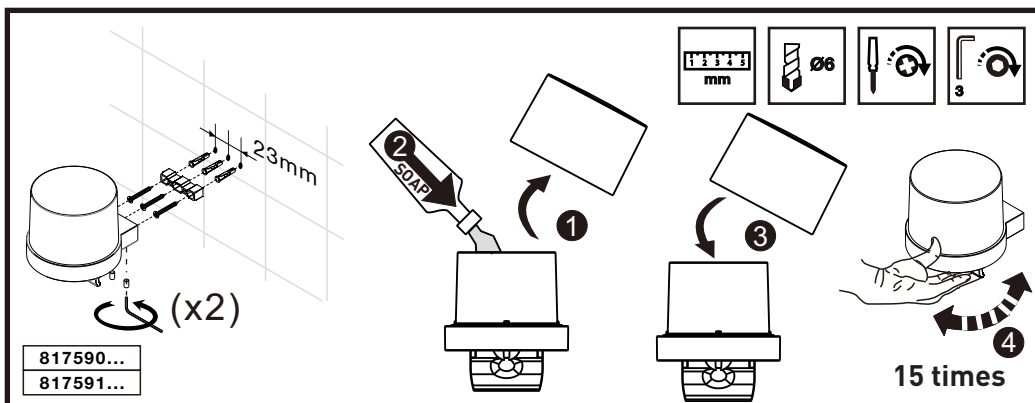

Roca

HOTELS

... → C00- CHROME PLATED
C40- MATT BLACK
B00- MATT WHITE

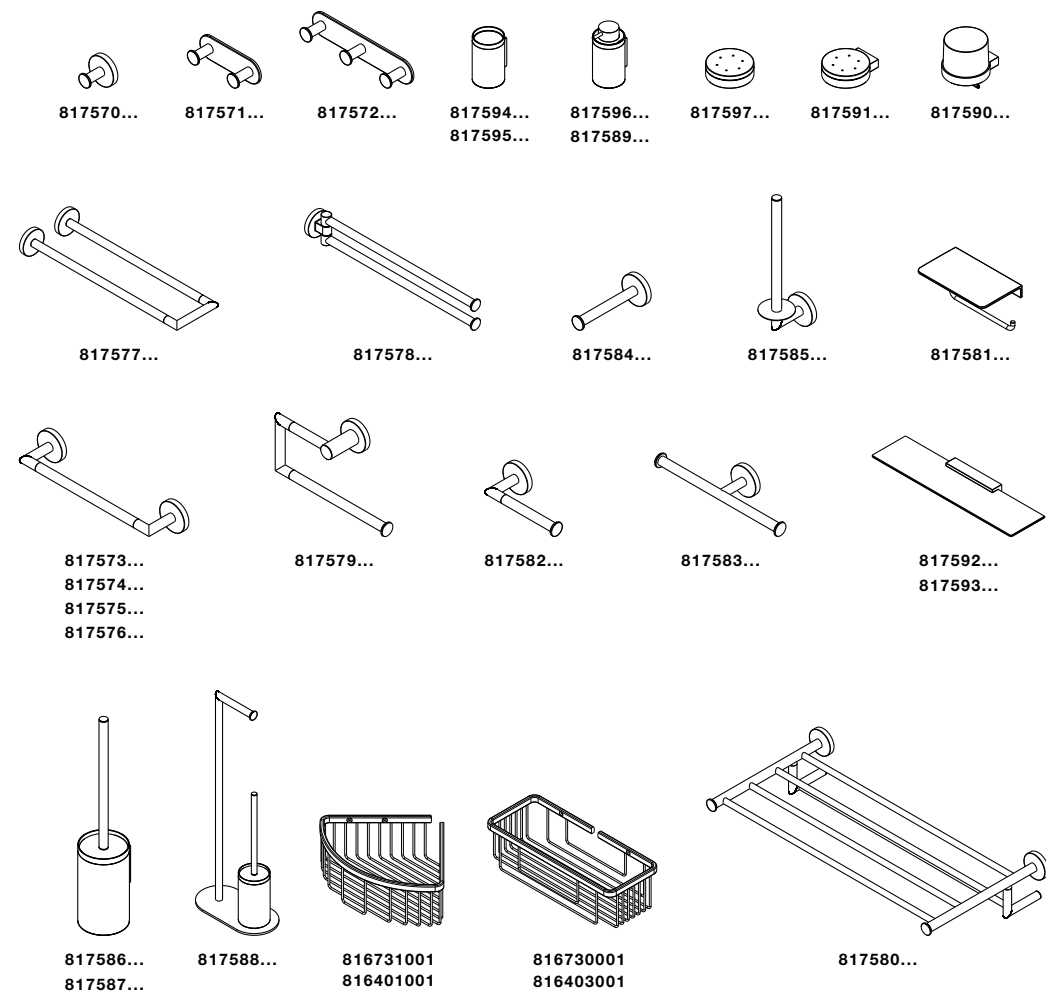

E En caso de instalación en paredes de placas de yeso laminado recomendamos utilizar los siguientes tacos: Fischer Universal Plug F1, UX, UV o Duopower, o bien, tipo Toggler o Fischer HDF. Este tipo de tacos no son suministrados por Roca Sanitario, S.A.

GB In case of installation in walls of laminated plaster we recommend using the following wall plugs: Fischer Universal Plug F1, UX, UV or Duopower, or Toggler or Fischer HDF. This kind of wall plugs is not supplied by Roca Sanitario, S.A.

F En cas d'installation sur des parois en plaques de plâtre laminé, nous recommandons d'utiliser les chevilles suivantes: Fischer Universal Plug F1, UX, UV ou Duopower, ou bien Toggler ou Fischer HDF. Ce type de chevilles n'est pas fourni par Roca Sanitario, S.A.

I Nel caso d'installazione in pareti di piastre di gesso laminato, raccomandiamo usare i seguenti tasselli: Fischer Universal Plug F1, UX, UV o Duopower, o bene, tipo Toggler o Fischer HDF. Questo tipo di tasselli non è fornito da Roca Sanitario, S.A.

DE Wenn die Installation an einer Wand aus Rigips-Platten erfolgen soll, müssen folgende Dübel eingesetzt werden: Fischer Universal Plug F1, UX, UV, Duopower, oder die vom Typ Toggler oder Fischer HDF. Diese Dübel werden nicht von Roca Sanitario, S.A. mitgeliefert.

P Em caso de instalação em paredes de placas de gesso laminado recomendamos a utilização das seguintes fixações: Fischer Universal Plug F1, UX, UV ou Duopower, ou do tipo Toggler ou Fischer HDF. Este tipo de fixações não são fornecidas pelas Roca Sanitario, S.A.

Roca

933
661
266

Línea de
Atención al
Consumidor

933
661
266

Servicio
Técnico
Sanitario

Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Tel.: 93 366 1266 - Fax: 93 419 4501
www.roca.es

61498-V7



